


# SANOMAT S-SERIE-BEDIENING

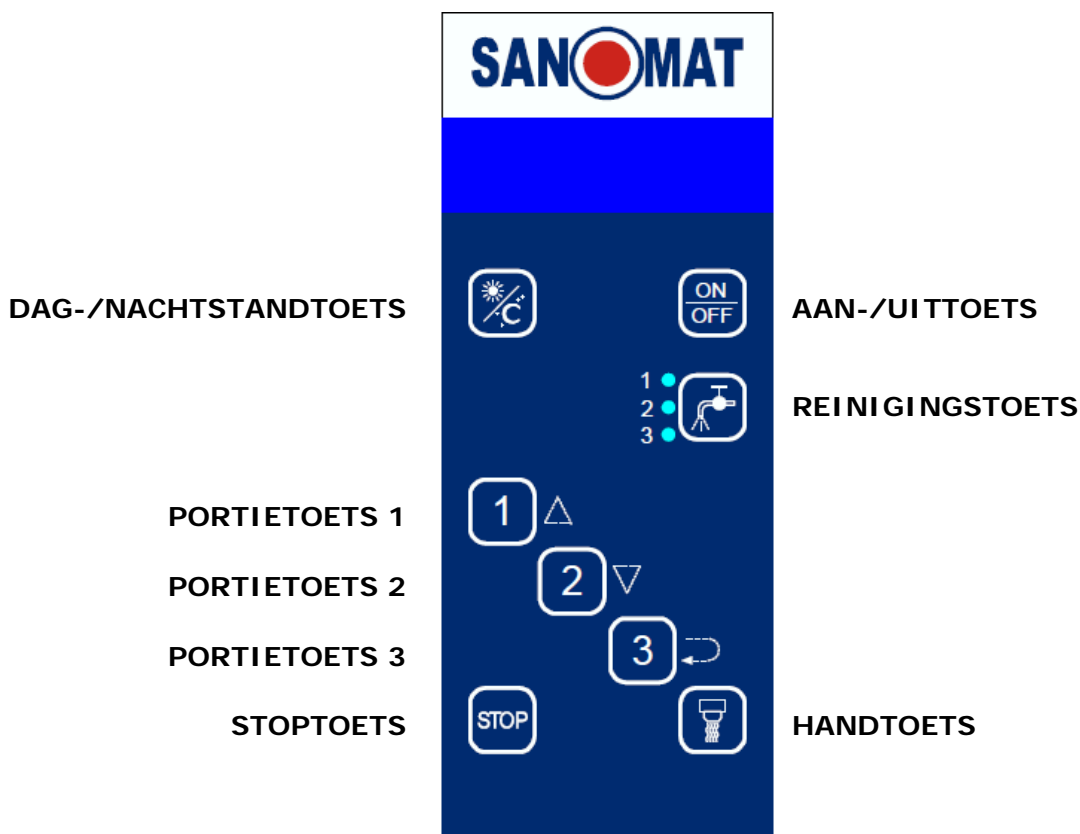

	Houdt de <b>AAN-/UITTOETS</b> gedurende 3 seconden ingedrukt om de slagroomautomaat in de <b>dagstand</b> te schakelen of om de slagroomautomaat uit te schakelen.
	Gebruik de <b>DAG-/NACHTSTANDTOETS</b> om te wisselen tussen <b>dagstand</b> en <b>nachtstand</b> . Alleen in de <b>dagstand</b> is het mogelijk om slagroom te verwerken. In de <b>nachtstand</b> kan de slagroomautomaat worden gereinigd en kunnen de parameters worden aangepast.
	Houdt de <b>REINIGINGSTOETS</b> gedurende 3 seconden ingedrukt om te beginnen met de dagelijkse reiniging- en desinfectieprocedure. Zie achterzijde. Deze toets werkt alleen in de <b>nachtstand</b> .
	Door op <b>PORTIETOETS 1</b> te drukken geeft de slagroomautomaat een vooraf ingestelde hoeveel slagroom. De hoeveelheid is via de parameters in te stellen.
	Door op <b>PORTIETOETS 2</b> te drukken geeft de slagroomautomaat een vooraf ingestelde hoeveel slagroom. De hoeveelheid is via de parameters in te stellen.
	Door op <b>PORTIETOETS 3</b> te drukken geeft de slagroomautomaat een vooraf ingestelde hoeveel slagroom. De hoeveelheid is via de parameters in te stellen.
	Door de <b>HANDTOETS</b> in te drukken geeft de slagroomautomaat net zolang slagroom totdat de <b>HANDTOETS</b> wordt losgelaten, echter nooit langer dan zes seconden.
	Druk tegelijkertijd op de <b>HANDTOETS</b> en de <b>PORTIETOETS 1</b> om een gedurende een vast in gestelde duur slagroom te verwerken. Let op dat er genoeg slagroom aanwezig is om drooglopen te voorkomen. Door op de <b>STOPTOETS</b> te drukken wordt het aftappen onderbroken. De duur is via de parameters in te stellen.
	Druk tegelijkertijd op de <b>HANDTOETS</b> en de <b>PORTIETOETS 2</b> om slagroom te verwerken totdat de <b>STOPTOETS</b> wordt ingedrukt. Let op dat er genoeg slagroom aanwezig is om drooglopen te voorkomen.
	Druk op de <b>STOPTOETS</b> om het aftappen van slagroom te onderbreken. Ook kunnen meldingen in het display middels het drukken op deze toets, worden onderdrukt.

## Luchtigheid c.q. dikte van de slagroom instellen

Draai de luchtregelaar met de cijfers van de klok mee op stand 0 totdat deze blokkeert. De 0 wijst dan naar de voorzijde van de slagroomautomaat. Daarna terugdraaien naar de gewenste stand. Wanneer de slagroom spettert staat de luchtregelaar te hoog.



**Bij vragen of onduidelijkheden bel met Sanomat B.V. op +31(0)30 608 41 43**

# SANOMAT S-SERIE - DESINFECTIE EN REINIGING

## Dagelijkse desinfectie en reiniging

1. Neem de deksel van de slagroomautomaat en plaats een emmer van minimaal 5 liter onder de uitloop.
2. Neem het slagroomreservoir of de slagroomzak uit de slagroomautomaat.
3. Vul een spoelermertje of reservoir met 1,5 liter water van maximaal 35°C-45°C.
4. Schakel de slagroomautomaat in de nachtstand door op de **DAG-/NACHTSTANDTOETS** te drukken. Op het display verschijnt nu de tekst **Graag reinigen - druk op de reinigingstoets**. Houdt vervolgens de **REINIGINGSTOETS** 3 seconden ingedrukt. Op het display verschijnt nu **Plaats een reservoir met 1,5L warm water (35°C-40°C) in de machine + druk op de reinigingstoets**. Het bovenste LED-lampje knippert.
5. Plaats het spoelermertje of reservoir uit stap 3 in de slagroomautomaat en druk op de **REINIGINGSTOETS**. Na het indrukken van deze toets start het spoelprogramma automatisch. Het programma duurt circa 3 minuten. In het display verschijnt nu de tekst **Voorspoelen**. Tijdens het reinigen blijft het bovenste LED-lampje continu branden. Zodra deze fase is afgelopen brandt het bovenste LED-lampje en knippert het middelste LED-lampje en wordt in het display de volgende stap vermeld.
6. Verwijder de garneertule van de slagroomautomaat en monteer de spoelkoppeling. Reinig de garneertule met handwarm water en leg deze ter desinfectie in het spoelermertje of het reservoir.
7. Vul het spoelermertje of het reservoir met 1,5 liter water van maximaal 50°C-55°C en met 15ml Radikaal. Deze stappen worden als volgt vermeld in het display: **Plaats een reservoir met 1,5L warm water (35°C-40°C) in de machine + druk op de reinigingstoets**.
8. Druk vervolgens op **REINIGINGSTOETS**. De hoofdreiniging start nu automatisch. Hiervan verschijnt ook een melding op het display en het middelste LED-lampje brandt continu. Aan het einde van deze fase branden het bovenste en middelste LED-lampje en knippert het onderste LED-lampje.
9. Haal het spoelermertje of het reservoir uit de slagroomautomaat. Spoel deze af met handwarm water.
10. Vul het spoelermertje of het reservoir met 1,5 liter koud water en plaats deze in de slagroomautomaat.
11. Druk vervolgens op de **REINIGINGSTOETS**. Het naspoeien start automatisch. Hiervan verschijnt ook een melding in het display. Het onderste LED-lampje brandt continu. Wanneer deze fase is beëindigd knipperen alle LED-lampjes.
12. Neem na afloop van deze fase het spoelermertje of het reservoir uit de slagroomautomaat en maak de binnenzijde van de slagroomautomaat schoon met een zachte doek en reinigingsmiddel.
13. Vervang vervolgens de spoelkoppeling voor de garneertule en zet het slagroomreservoir met voorgekoelde slagroom terug in de slagroomautomaat.
14. Monteer de deksel en druk op de **REINIGINGSTOETS**.

De slagroomautomaat bevindt zich nog steeds in de **nachtstand**. Indien direct gebruik is gewenst druk dan minimaal drie seconden op de **DAG-/NACHTSTANDTOETS** om de slagroomautomaat in de **dagstand** te schakelen. Indien gebruik later is gewenst kan ook later op de **DAG-/NACHTSTANDTOETS** gedrukt worden.

## Opmerkingen:

- Gebruik geen ander schoonmaakmiddel dan Radikaal.
- Indien na sluitingstijd de slagroomautomaat wordt gereinigd kan de volgende dag de slagroomautomaat direct in gebruik worden genomen.
- Laat de slagroomautomaat ingeschakeld staan op de nachtstand. En laat de voorgekoelde slagroom in de slagroomautomaat staan.

## Wekelijkse reiniging van de luchtregelaar

1. Voer de dagelijkse reinigings- en desinfectieprocedure uit.
2. Haal de borgpen uit de ventielkop.
3. Haal de zuigstang of BIB-koppeling van de luchtregelaar.
4. Haal het luchtregelaarhuis los van de ventielkop en draai de luchtregelaar los van het luchtregelaarhuis.
5. Duw de onderdelen voorzichtig uit de luchtregelaar. Dit kunt u doen door middel van de borgpen onder in de luchtregelaar te stoppen en dan licht te duwen.
6. Reinig alle onderdelen met Radikaal. Spoel alle onderdelen grondig af met handwarm stromend water.
7. Plaats het luchtregelaarhuis op de ventielkop. Zorg ervoor dat het gat in de luchtregelaar rechts zit.
8. Plaats alle onderdelen op juiste wijze in het luchtregelaarhuis.
9. Draai de luchtregelaar met de richting van de klok mee helemaal dicht.
10. Plaats de borgpen terug.

